


Fuwa®

目录

	前言.....	3
	一般须知和安全指引.....	4
	驾驶员须知.....	5
1.	车轴零件分解图.....	6
2.	零件明细表.....	7
3.	制动钳分解图及明细表.....	8



1. 车轴零件分解图

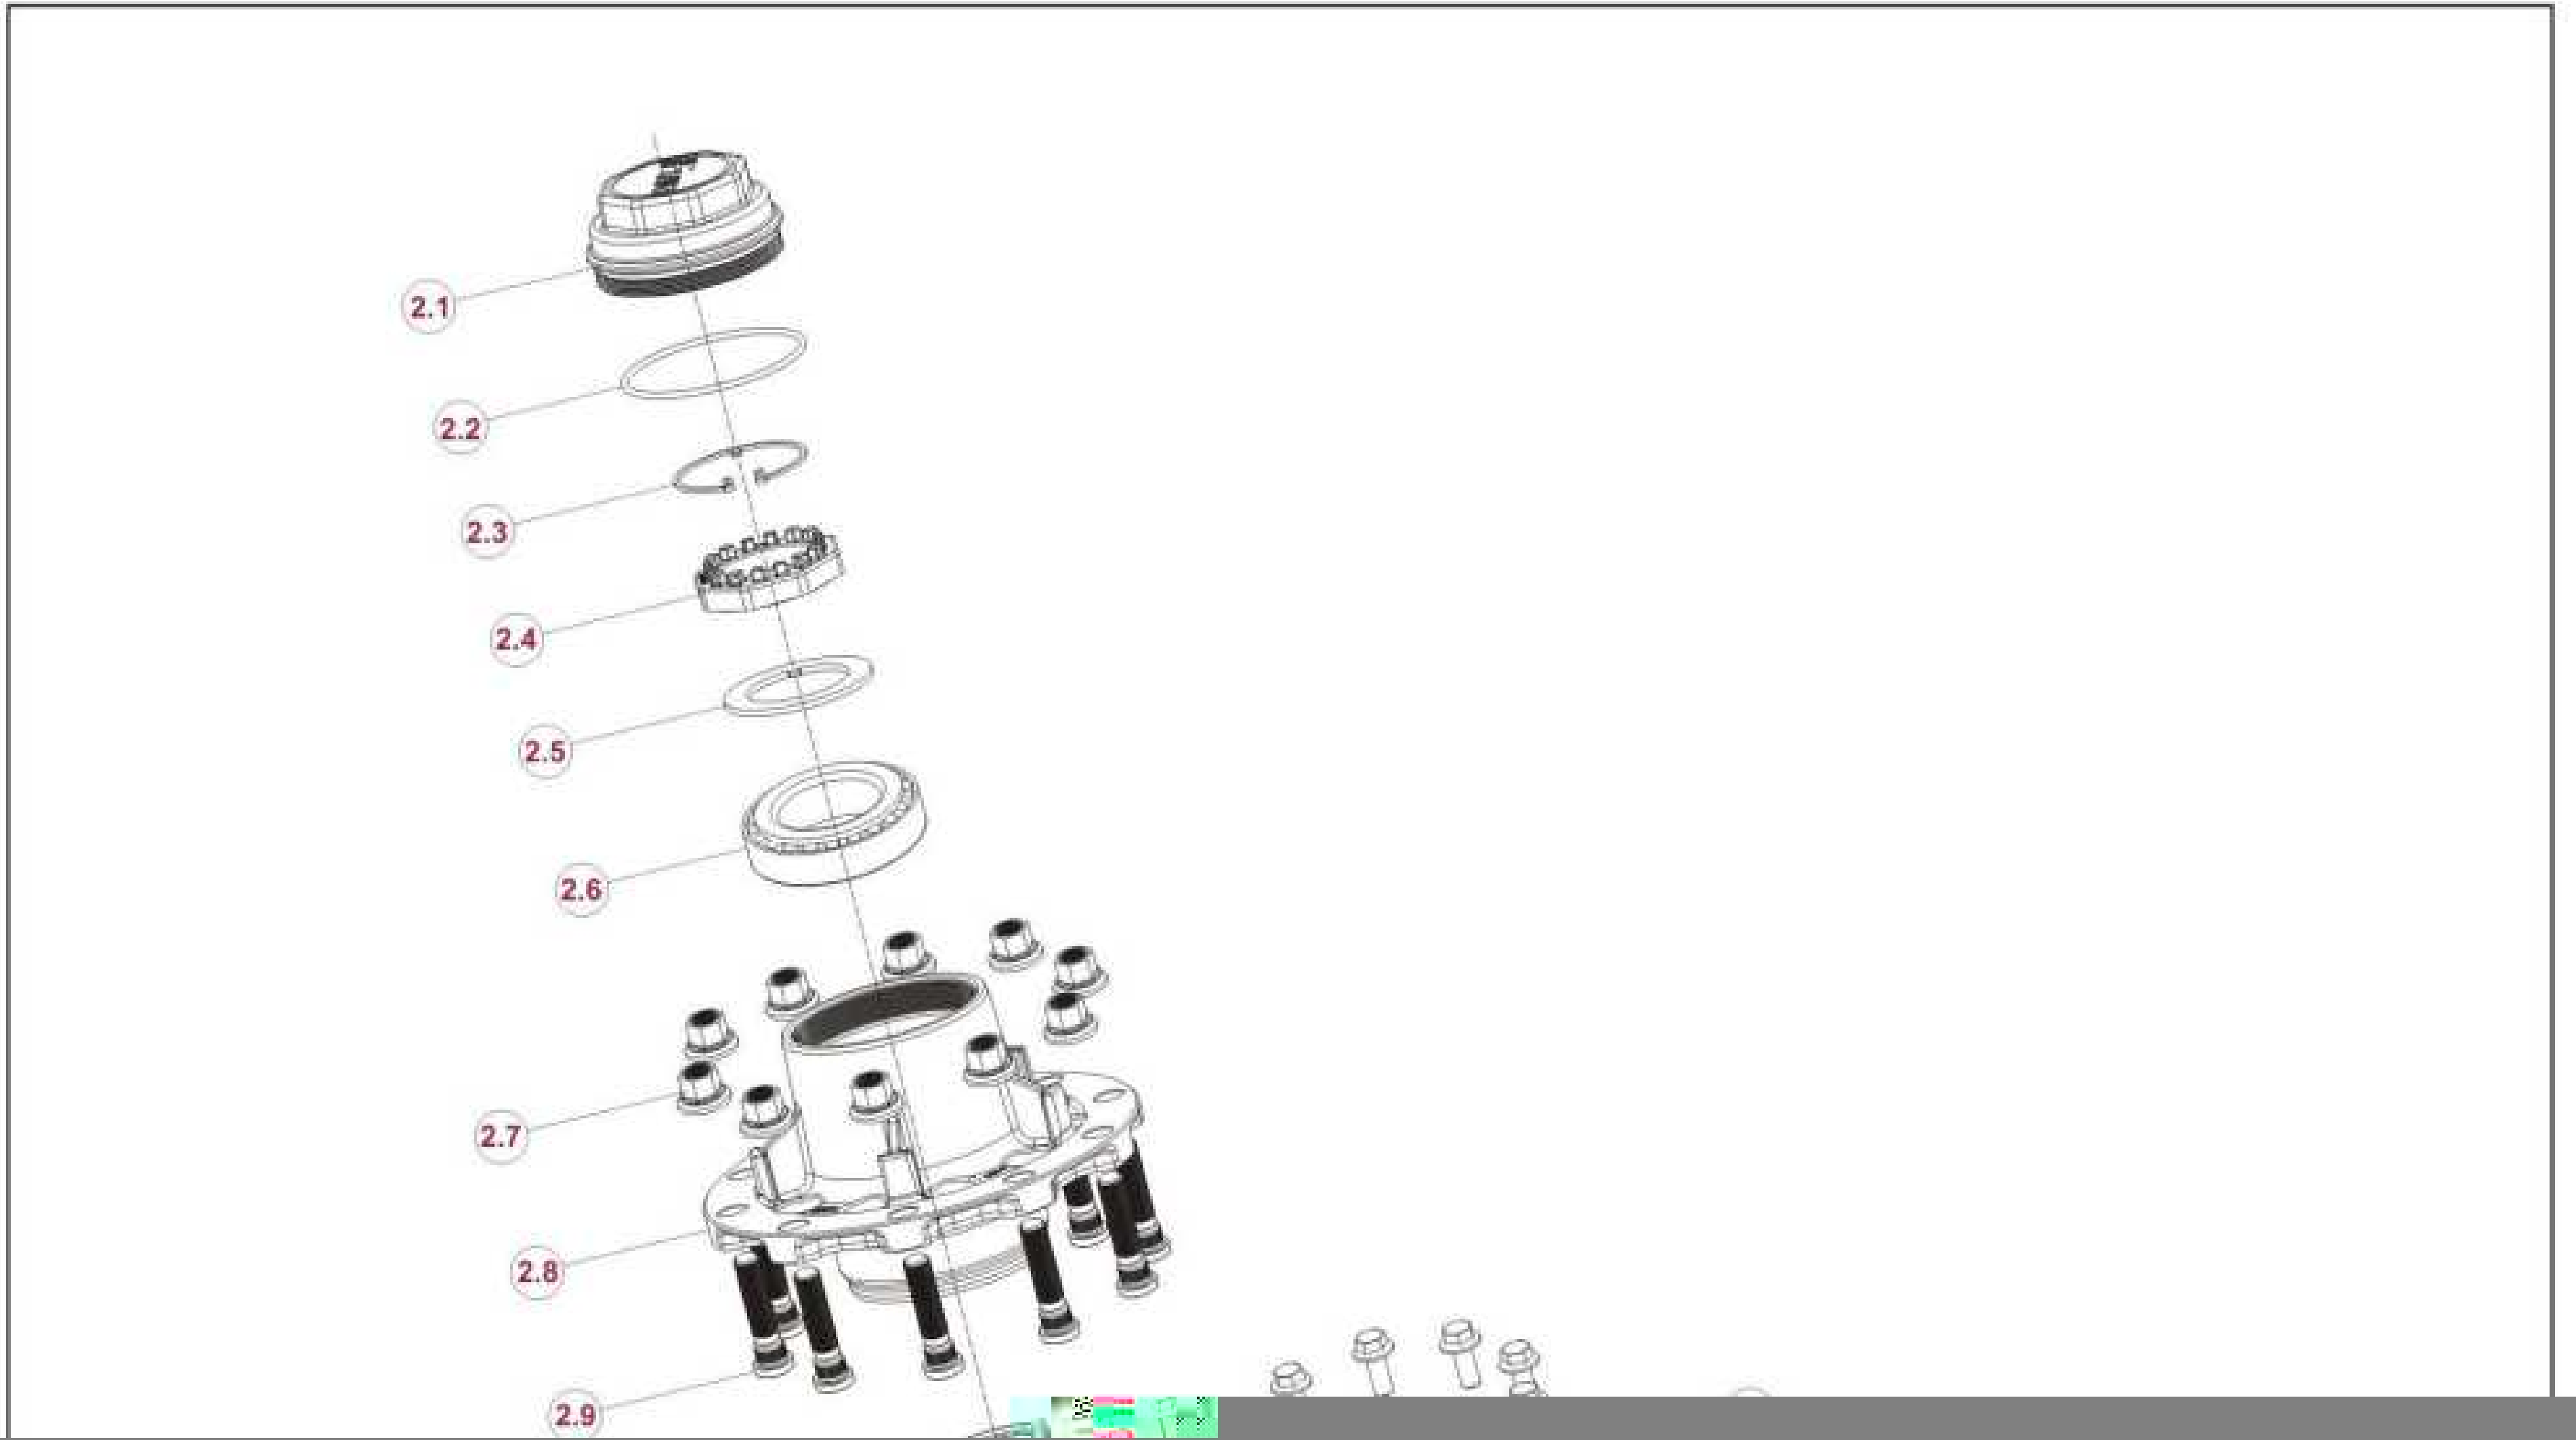

4. 紧固件扭矩标准

5. 润滑部位及周期



7. 检查维护部位及周期



b. 使用铲子、锤子和一字螺丝刀把制动钳导向销的密封盖撬出。

